20th anniversary 美少女戦士セーラームーン

Sailor Moon

PROPLICA

Cutie Moon Rod

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品、電池（別売り）がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- ●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- ●本商品をテレビ、時計、パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- ●LED の光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- ● 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ● 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ● 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ● 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ● 本商品はディスプレイモデルです。台座に固定してお楽しみください。

取扱説明書

©武内直子・PNP・東映アニメーション
©Naoko Takeuchi / PNP, Toei Animation
©Naoko Takeuchi

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。　※画像はイメージです。

TAMASHII NATIONS

BANDAI

●セット内容

ご注意 ●本商品は劇中で使用されるプロップを忠実に再現しているディスプレイモデルとなります。重量があり衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。

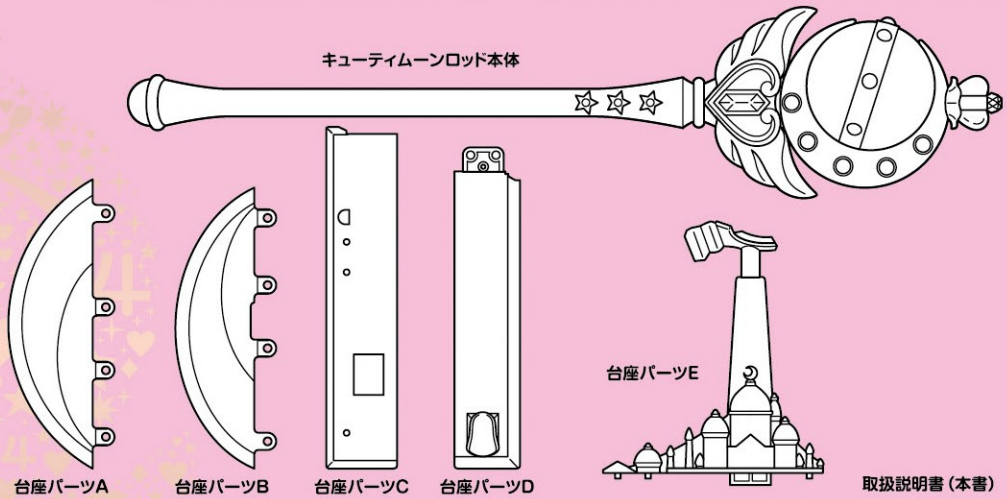

●台座の組み立て方と飾り方

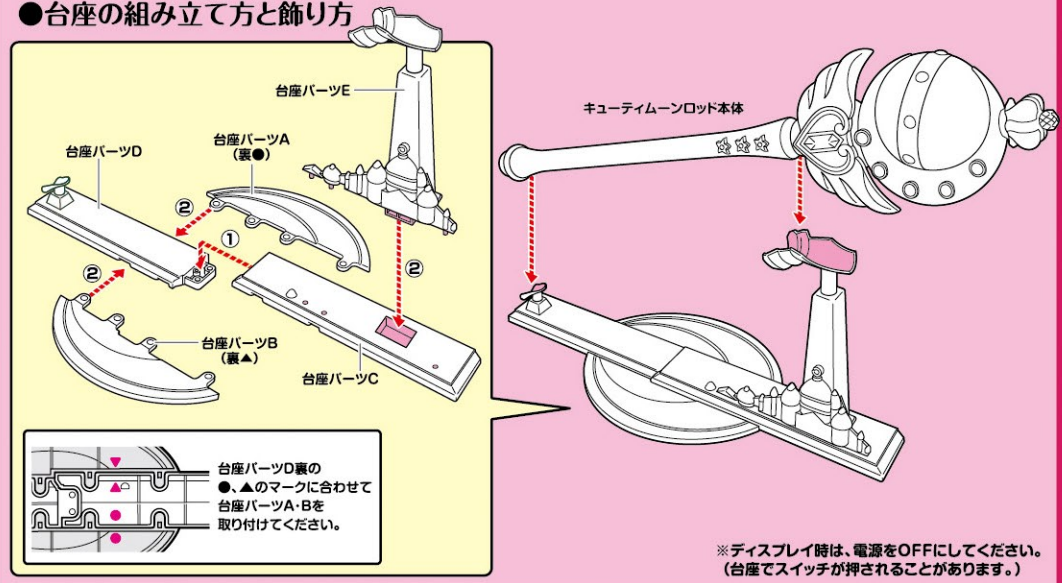

※ディスプレイ時は、電源をOFFにしてください。
（台座でスイッチが押されることがあります。）

●電池・電源の入れ方

※電池を交換するときは、電源スイッチをOFFにしてください。

矢印一覧 Arrow List：取り付けます。Attachable／取り外します。Removable／可動します。Movable

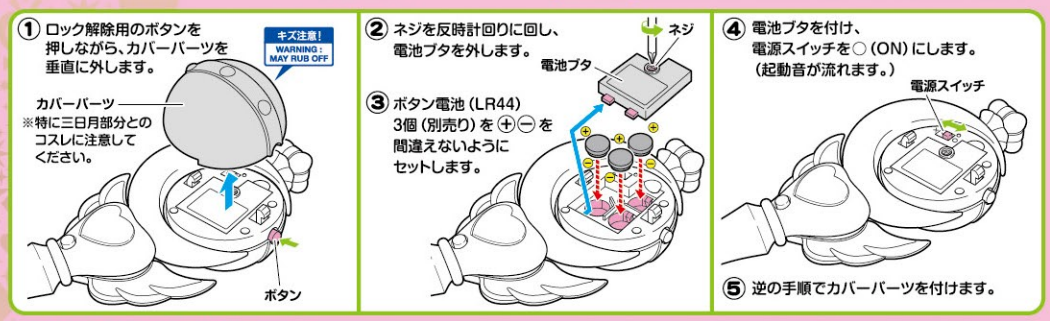

●各スイッチの操作

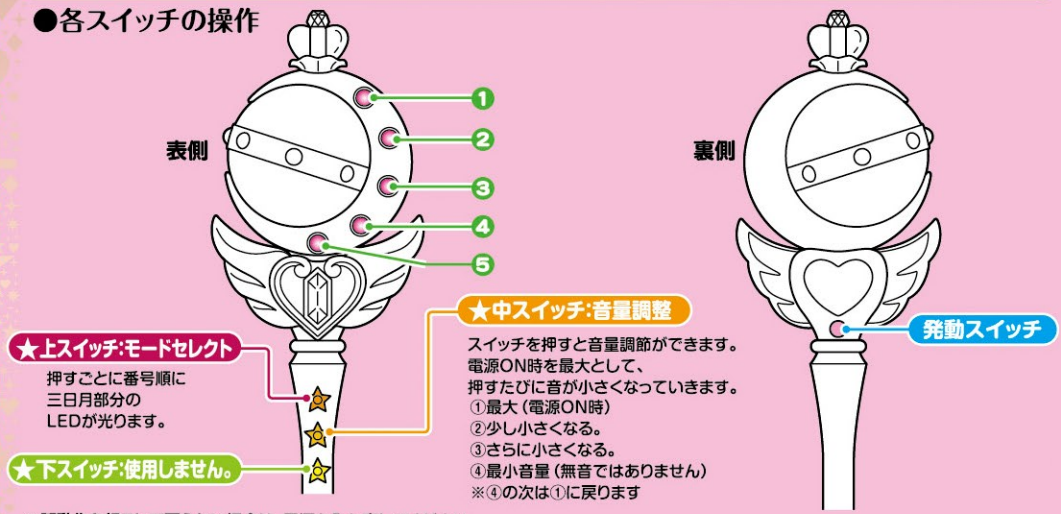

※誤動作を起こして戻らない場合は、電源を入れ直してください。
※音や光が弱くなったり、出なくなった場合は、電池を全て新品と交換してください。

●サウンドギミックの操作

※電源ON時は、モード1の状態です。※しばらく操作をしないと、三日月部分のLEDは消えますがモードの状態は記憶されています。